



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lezna i merna oprema

Ultra-zvučna kadica 1.8L

Uputstvo za upotrebu






MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemnja i merna oprema

Delovi uređaja

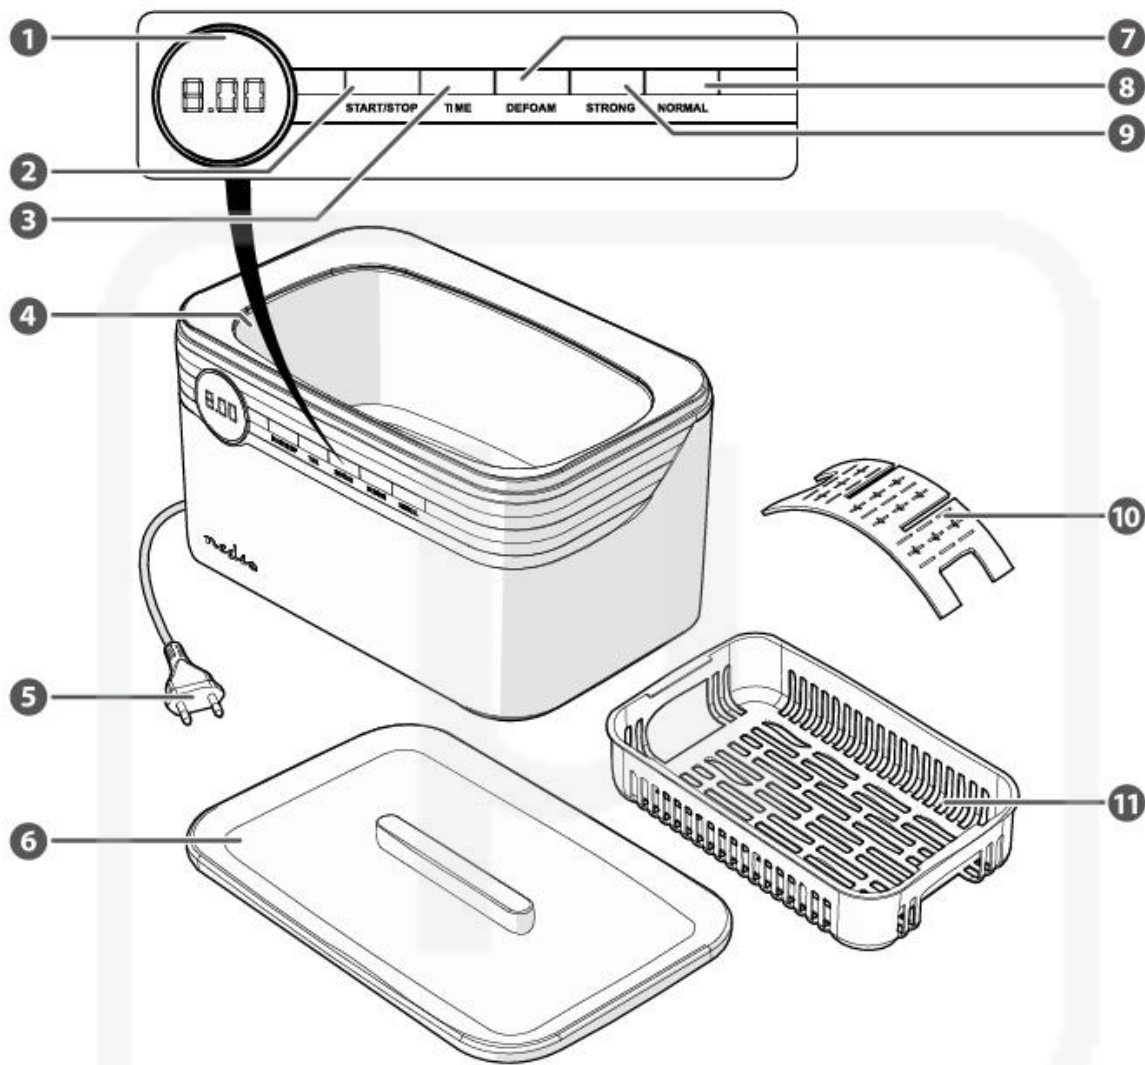


1. Ekran
2. Dugme za uključivanje/isključivanje
3. Dugme za tajmer
4. Rezervoar za čišćenje
5. Napojni kabl
6. Poklopac
7. Dugme za pokretanje režima uklanjanja pene
8. Dugme za normalan režim rada
9. Dugme za snažan režim rada
10. Držač za kajiš za sat
11. Korpica



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lezna i merna oprema

Primena proizvoda

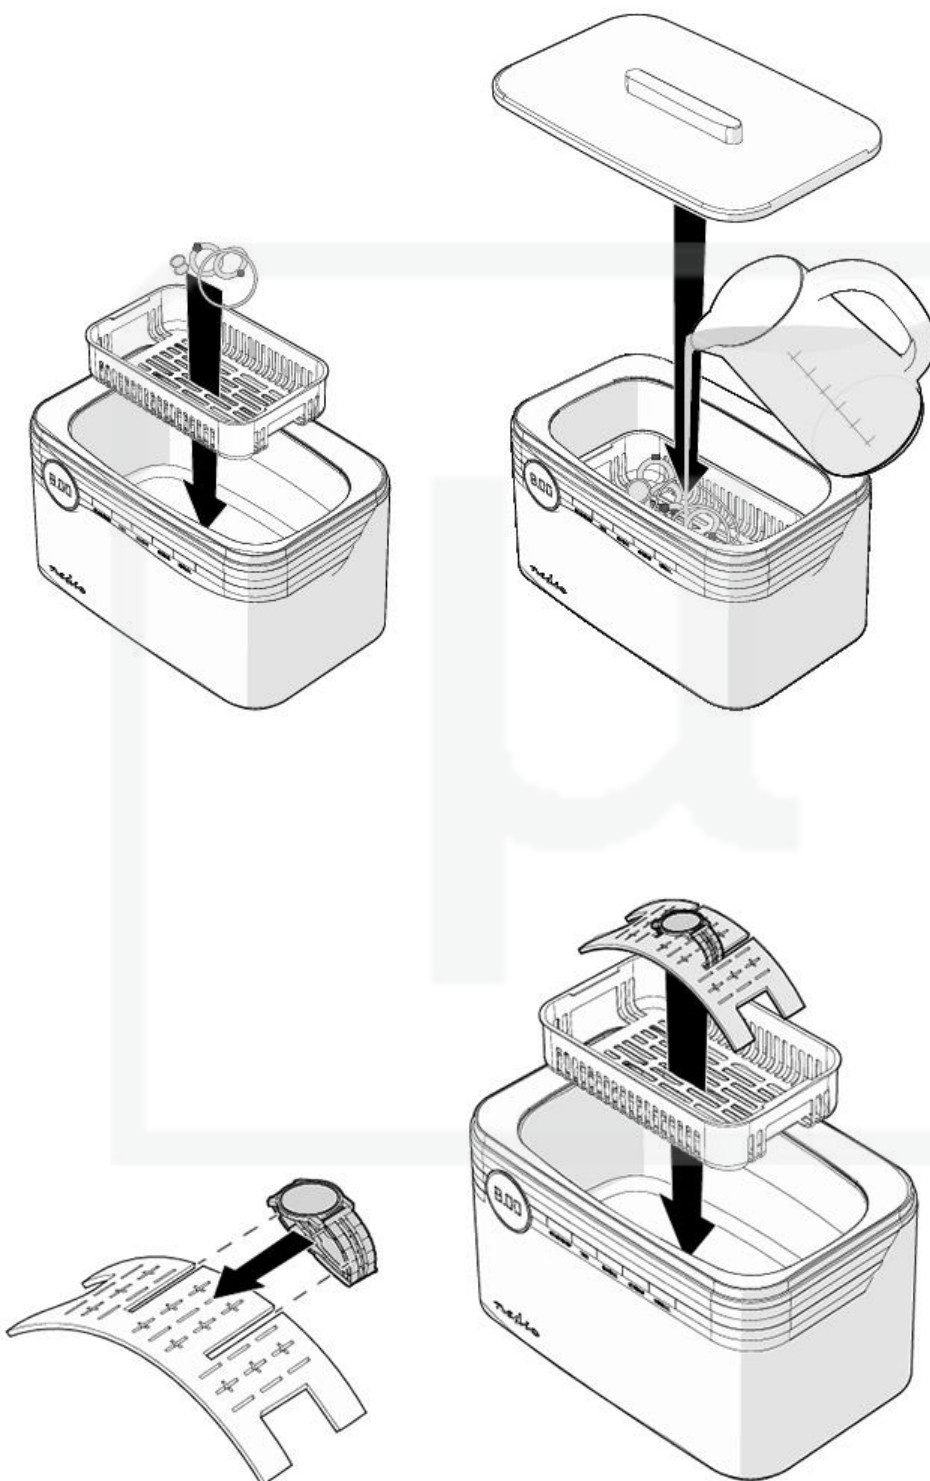



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lezna i merna oprema

Ovaj proizvod je ultrazvučna kadica dizajnirana da bez napora ukloni prljavštinu i nečistoće sa delikatnih predmeta kao što su ogrlice, prstenje i naočare za sunce.

Proizvod je namenjen za upotrebu sa priloženom korpom kako bi se smanjio rizik od ogrebotina u rezervoaru za čišćenje.

Namenjena je isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Bilo kakva promena ili modifikacija na samom proizvodu može imati posledice po bezbednost, garanciju i pravilno funkcionisanje uređaja.

Proizvod mogu koristiti deca uzrasta od 16 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva o bezbednoj upotrebi i razumeju opasnost.

Uređaj nije namenjen za profesionalnu upotrebu.

Uređaj je namenjen za čišćenje:

- Nakita, kao što su ogrlice, prstenje, minđuše ili drago kamenje.
- Metalnih predmeta, novčića, medalja ili znački.
- Proizvoda za negu lica i tela, kao što su brijачi, četkice za zube ili proteze.
- Stacionarni predmeti, poput vrhova olovaka, futrola za hemijske olovke, mlaznice štampača ili pečati.

Uređaj nije namenjen za čišćenje:

- Drveta, bisera, kože ili osetljivih mehaničkih delova.

Bezbednosne instrukcije



UPOZORENJE

- Uređaj koristite samo na način na koji je opisano u ovom dokumentu
- Ne dozvolite deci da se igraju sa materijalom za pakovanje. Materijal za pakovanje držite van domašaja dece
- Ne otvarajte proizvod, unutar uređaja ne postoje delovi koje korisnik može da popravi.
- Ne potapajte proizvod u vodu ili neku drugu tečnost. Vodu sipajte isključivo u rezervoar za čišćenje.
- Nemojte izlagati uređaj vodi, kiši, vlazi ili visokoj vlažnosti.
- Uređaj isključite iz utičnice u toku čišćenja ili pomeranja istog.
- Ukoliko je neki deo oštećen ili neispravan nikako ne smete koristiti uređaj. Odmah zamenite oštećen ili neispravan proizvod.
- Uređaj i kabl za napajanje držite dalje od uobičajenih mesta za hodanje.
- Ne ispuštajte uređaj i izbegavajte udarce na sam proizvod.
- Nakon što uređaj radi 8 minuta, ostavite ga da se hladi 10 minuta kako bi izbegli pregrevanje uređaja.
- Budite oprezni pri čišćenju nakita koji nije napravljen isključivo od zlata ili srebra. Zalepljeni predmeti se mogu odvojiti tokom ultrazvučnog čišćenja.



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemnja i merna oprema

- Oštećeni srebrni sloj se može odvojiti tokom ultrazvučnog čišćenja. Pazite na posrebrene i farbane predmete koje je potrebno čistiti u kratkom vremenskom roku.
- Isključite proizvod iz struje pre čišćenja samog uređaja.
- Ne koristite agresivne hemijske agense za čišćenje uređaja.

Uputstvo za upotrebu

1. Uključite napojni kabl **A (5)** u utičnicu.
2. Ubacite predmet(e) koje želite da očistite u koricu **A (11)**.
3. Spustite koricu **A (11)** u rezervoar za čišćenje **A (4)**.
4. Napunite rezervoar za čišćenje **A (4)** vodom. Nemojte prelaziti MAX indikator.
- Dodajte nekoliko kapi agensa za čišćenje ukoliko su predmeti jako zaprljani.
⚠ Izbegavajte presipanje na napojni kabl ili utičnicu.
5. Postavite poklopac **A (6)** na uređaj.
Uređaj se može koristiti i bez poklopca.
6. Pritisnite start/stop dugme **A (2)** da biste uključili/isključili uređaj.
7. Pritisnite dugme za tajmer **A (3)** kako biste izabrali vreme za čišćenje.
Standardno vreme čišćenja je 180 sekundi. Pritiskom na dugme tajmera **A (3)** možete odabrati određeno vreme za ciklus čišćenja: 180, 280, 380, 480 i 90 sekundi.
8. Izaberite režim čišćenja **A (7) (8) (9)**.
Uređaj ima 3 režima čišćenja:
 - Režim bez sapunice **A (7)**: predmet se čisti u intervalima od 5 sekundi sa pauzama od 3 sekunde kako bi se smanjilo stvaranje sapunice.
 - Normalni režim **A (8)**: predmet se čisti ultrazvukom niskog inteziteta kako bi se izbeglo oštećenje lomljivih predmeta.
 - Snažni režim **A (9)**: predmet se čisti ultrazvukom visokog inteziteta kako bi se očistili jako zaprljani i čvrsti predmeti.
9. Pritinite start/stop dugme **A (2)** da bi započeli proces čišćenja.
Pritisnite start/stop dugme **A (2)** tokom čišćenja kako biste zaustavili rad uređaja.
Pritisnite jedno od dugmadi za odabir režima čišćenja **A (7) (8) (9)** kako biste tokom rada uređaja menjali režim čišćenja.

Korišćenje držača kajiša za sat

1. Ubacite Vaš sat između pregrada na držaču kajiša za sat **A (10)** tako da je sat okrenut na gore.
Uverite se da se mehanizam sata ostane iznad nivoa vode.
Koristite isključivo normalan režim rada pri čišćenju satova.
2. Pratite korake od 1 do 9 iz uputstva za upotrebu.



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lezna i merna oprema

Odlaganje



Proizvod je namenjen za odvojeno prikupljanje na odgovarajućem mestu za odlaganje. Ne odlažite proizvod sa kućnim otpadom. Za više informacija, kontaktirajte prodavca ili lokalne vlasti nadležne za upravljanje otpadom.

