



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lezna i merna oprema

Ultra-zvučna kadica Velleman VTUSC3 2.6L

UPUTSTVO ZA UPOTREBU






MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemná i merna oprema

Uputstvo za upotrebu

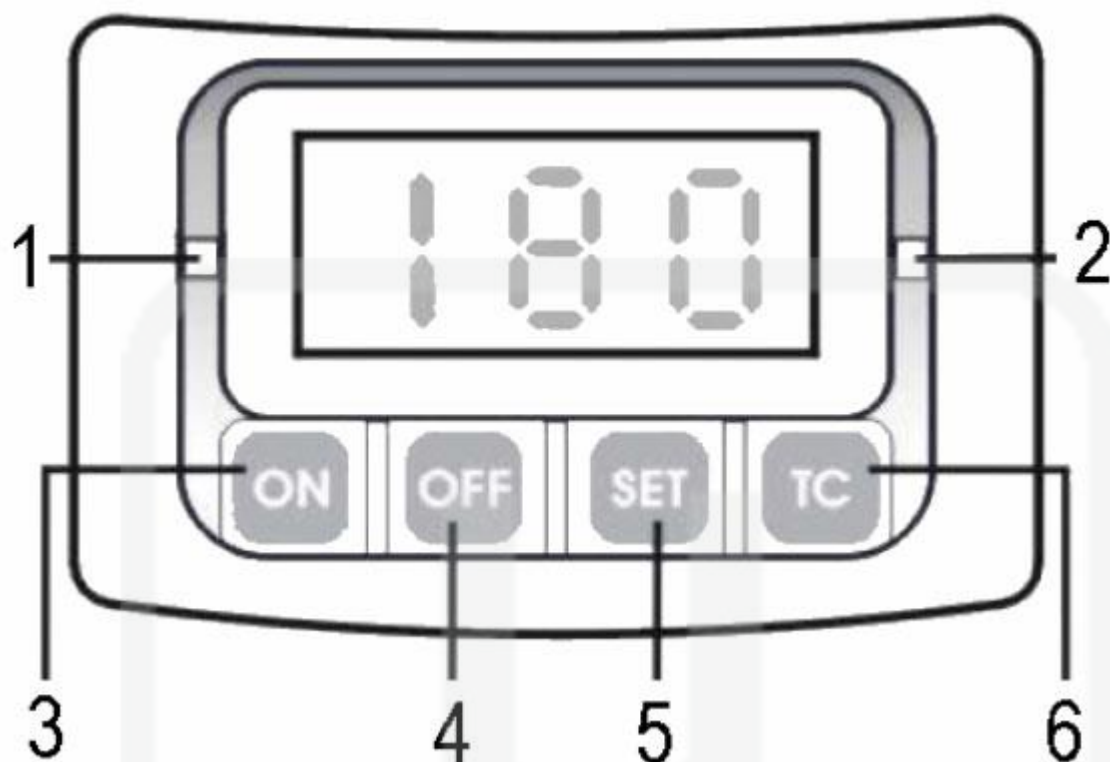

1. Indikator rada grejača
2. Indikator rada kadice (zeleno svetlo), indikator preopterećenja (crveno svetlo)
3. Dugme za uključivanje (ON)
4. Dugme za isključivanje (OFF)
5. Dugme za podešavanja (SET)
6. Dugme za uključivanje/isključivanje grejača

UVOD



Važne ekološke informacije o proizvodu

Ovaj simbol na uređaju ili pakovanju ukazuje na to da odlaganje ovog proizvoda nakon njegovog radnog veka može naškoditi životnoj sredini. Nemojte odlagati proizvod (ili baterije) kao uobičajeni komunalni otpad, treba ga odneti u specijalizovano preduzeće za reciklažu. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnicama gde ste ovaj proizvod kupili. Ukoliko ste u nedoumici, obratite se lokalnim vlastima za odlaganje otpada.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA



Pročitajte i dobro proučite ovo uputstvo, i preduzmite sve bezbednosne mere prateći sve oznake o bezbednom korišćenju pre upotrebe ovog uređaja.



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lezna i merna oprema



Samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama.

Uređaj mogu koristiti deca koja imaju 8 godina ili više, kao i lica sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću ili sa manje iskustva i znanja, ukoliko imaju nadzor ili instrukcije o tome kako da koriste uređaj na bezbedan način i razumeju opasnosti koje su moguće pri korišćenju samog uređaja.

Oštećenje uzrokovano nepoštovanjem određenih smernica u ovom priručniku nije pokriveno garancijom i prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve nedostatke i probleme koji mogu uslediti.

Ne rastavljajte kadicu. Ne postoje delovi koje korisnik može sam servisirati.

Nikada ne čistite rezervoar abrazivnim ili korozivnim hemikalijama.

Pre punjenja rezervoara, kadicu je potrebno isključiti iz struje. Rezervoar sme da se napuni samo do graničnog nivoa.

Obratite pažnju da raspoloživi napon ne prelazi vrednost napona navedenog u tehničkim specifikacijama ovog uputstva.

Nemojte savijati kabl za napajanje i pazite da ne dođe do oštećenja istog. Ukoliko dođe do oštećenja kabla, zamenite ga kod ovlašćenog prodavca.

Kadicu treba isključiti iz struje kada se ne koristi ili ukoliko želite da je očistite. Kada uključujete ili isključujete kadicu kabl držati isključivo za utikač.

Izbegavajte dodirivanje kabla mokrim rukama. Koristite kadicu samo kada je rezervoar napunjen vodom.

Ne ostavljajte čistač bez nadzora kada je uključen.

Uređaj držati dalje od izvora toplote kao što su radijatori. Koristiti uređaj na suvoj i ravnoj površini. Kadicu nikako ne potapati.

Kadica je pogodna za čišćenje raznovrsnog materijala. Međutim, preporučujemo da ne čistite pomoću kadice sledeće materijale:

- Delikatne materijale poput bisera, smaragda, slonovače, korala, ahat...
- Metalni materijali kao što je lem
- Drugi materijali kao što su: drvo, kontaktna sočiva, keramika, filteri za kamere

NAČIN UPOTREBE

Otvorite poklopac i smestite predmet za čišćenje lepo raširen u kadicu. Napunite rezervoar sa vodom iz česme. Obratite pažnju na oznake (MAX i MIN). Pomoću kabla za napajanje priključite kadicu u struju.



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemnja i merna oprema

Na ekranu kadice će se prikazati 180, što je uobičajena oznaka za radni režim.

Pritisnite dugme SET za odabir drugog radnog režima ukoliko želite. Pritisnite ON za pokretanje procesa čišćenja, zasvetleće zeleni LED indikator i tajmer će započeti odbrojavanje. Čućete i zujanje kadice u toku rada. Uređaj će se isključiti kada tajmer dostigne vrednost 000. Pritisnite OFF ukoliko želite ručno da zaustavite proces čišćenja.

Pritisnite dugme TC kako biste uključili grejač. Za više detalja pogledajte odeljak **Saveti za čišćenje – Grejač**.

Kada završite sa korišćenjem uređaja, isključite ga iz struje i izvadite predmet iz rezervoara. Uklonite vodu iz rezervoara i osušite čistač.

SAVETI ZA ČIŠĆENJE

Generalno čišćenje

Očistite bilo koji predmet uobičajenom vodom iz slavine. Stavite predmet u rezervoar i napunite ga vodom tako da potpuno potopite predmet.

Grejač

Funkciju grejača koristite u slučaju kada je potrebno ukloniti uporne čestice prljavštine koje nije moguće ukloniti standardnim čišćenjem. Imajte na umu da će voda biti zagrejana do temperature od 65°C odnosno 150°F. Izbegavajte korišćenje ove funkcije kod predmeta koji sadrže materijale koji se mogu lako istopiti kao vosak. Da biste smanjili vreme zagrevanja, sipajte malo tople (ne ključale!) vode u rezervoar.

Tečnost za čišćenje

Dodajte kašiku (4ml) uobičajene tečnosti za pranje posuđa kada perete posuđe. Ne zaboravite da isperete posuđe čistom vodom.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Kadice koristite isključivo kada je rezervoar ispunjen vodom.
- Ukoliko zasvetli crveni LED indikator koji označava preopterećenje isključite kadicu na 15 minuta.
- Nakon svake upotrebe ispraznite rezervoar, nikada nemojte ostaviti vodu u rezervoaru.
- Redovno brišite uređaj suvom krpom koja ne ostavlja dlačice. Nemojte koristiti alkohol niti neki drugi rastvarač.
- Isključite kadicu iz struje pre aktivnosti održavanja proizvoda.
- Čuvajte uređaj na suvom i hladnom mestu.



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemná i merna oprema

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ultrasonična frekvencija: 42kHz

Ultrasonična snaga: 65W

Materijal izrade rezervoara: nerđajući čelik SUS304

Kapacitet rezervoara: 2.6l

Dimenzije rezervoara: 264 x 164 x 80mm

Tajmer: 5 ciklusa sa digitalnim ekranom (90 - 180 - 280 - 380 - 480s)

Grejač: 65°

Potrošnja: 170W

Napajanje: 220 – 240VAC, 50/60Hz

Dimenzije kadice: 290 x 225 x 180mm

Uređaj koristite samo sa originalnom dodatnom opremom. Mikro Princ d.o.o. ne snosi odgovornost u slučaju oštećenja proizvoda ili povrede izazvane usled nepravilnog korišćenja ovog uređaja. Informacije u ovom priručniku su podložne izmenama bez prethodne najave.