



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lezna i merna oprema

Lampa za sterilizaciju UV 38W stojeća 220V, bez ozona

UPUTSTVO ZA UPOTREBU





MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lezna i merna oprema

Tehničke specifikacije

Tip: UVC sijalica za dezinfekciju

Talasna dužina: 253.7nm

Materijal izrade kućišta: ABS

Boja kućišta: bela

Napon: 220V

Snaga: 38W

Tip lampe: UVC lampa bez ozona

Površina dezinfekcije: 40m²

Dužina kabla: 1.5m

Dimenzije: 460 x 170 x 210mm



Zamena cevi

Koraci pri menjanju cevi



1. Skinite šrafove i otvorite gornji poklopac




2. Zamenite cevi



Uputstvo za upotrebu

Priključite lampu u struju i pomoću daljinskog upravljača pritisnite dugme za uključivanje uređaja a zatim odabirate vreme za dezinfekciju. Nakon odabira, čuće se zvučni signal i nakon 15 sekundi lampa ulazi u režim dezinfekcije. Daljinski upravljač vam nudi tri vrednosti kao vreme za dezinfekciju i to: 15min, 30min i 60min. Nakon što prođe vreme predviđeno za dezinfekciju lampa će se automatski isključiti.

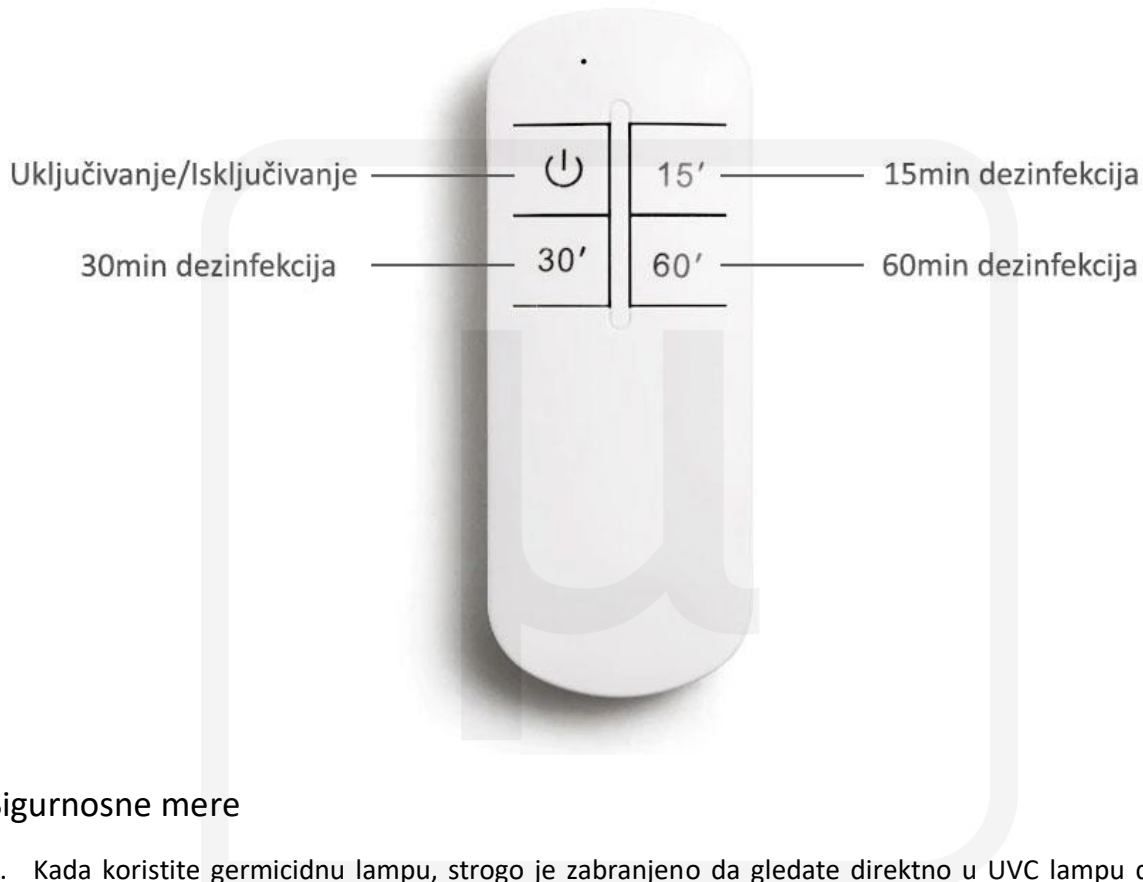

Sigurnosne mere

1. Kada koristite germicidnu lampu, strogo je zabranjeno da gledate direktno u UVC lampu da biste izbegli oštećenje vida.
2. Kada koristite germicidnu lampu, izbegavajte direktno zračenje na čovekovo telo kako biste izbegli opekotine na koži.
3. Germicidne lampe bi trebale biti pravilno postavljene tako da spreče decu da dodiruju lampu ili upravljaju sa njom.
4. UVC ima efekat ubijanja organskih ćelija. Izbegavajte svetlo UVC zračenjem na kućne ljubimce i biljke na duži vremenski period.
5. Obratite pažnju na zaštitu vrednih slika u prostoriji kako bi sprečili oksidaciju i promenu boje kao posledicu dugotrajne izloženosti ultraljubičastom zračenju.
6. Ne koristite germicidne lampe kao lampe za osvetljavanje. Nije preporučljivo da UV lampa bude dugo uključena.
7. Nakon što dezinfikujete prostoriju, otvorite prozor kako bi je provetрили.



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lezna i merna oprema

8. Ukoliko želite da proverite rad germicidne lampe potrebno je da nosite profesionalne zaštitne naočare kako bi izbegli opekotine rožnjače.

Gde se sve može koristiti Lampa za sterilizaciju UV





MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lezna i merna oprema

